



1) Fissare particolare **1** e **2** con i rivetti in dotazione

- 2) -Verificare la lunghezza della protezione ed eventualmente accorciarla lasciando 1 ÷ 2 cm di lamiera all'esterno fascia.  
 - Allentare le fasce serbatoio.  
 - Infilare la protezione tra la fascia ed il serbatoio.  
 - Serrare nuovamente le fasce serbatoio

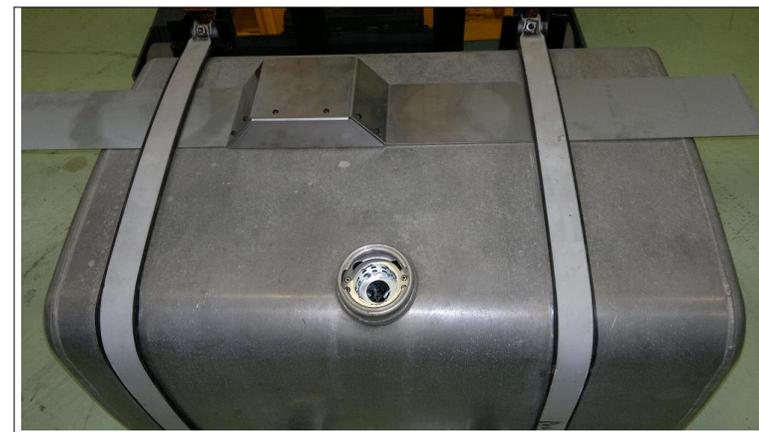

Per una maggiore sicurezza si consiglia di:  
 - ripiegare i lembi esterni (Fig.A).  
 - oppure di forare la protezione ed inserire uno o più fermi per bloccarla (Fig.B).  
 - oppure di forare la protezione e la fascia. Quindi unire il tutto con rivetti o bulloni (Fig.C).

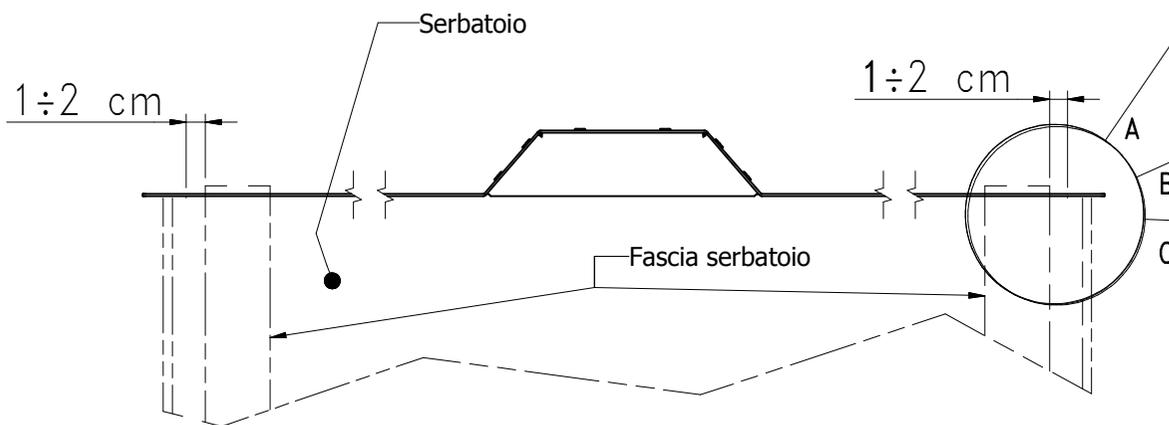